

## 3-kanaalsontvanger

## Model 7433E



*Als kinderen een garagedeuropeener bedienen of hiermee spelen kunnen zij zichzelf en anderen letsel toebrengen. De garagedeur kan dichtgaan en ernstig letsel of dood veroorzaken. Laat kinderen daarom niet aan de deurbedieningsknop of de afstandsbedieningen komen. Installeer de ontvanger (en alle deurbedieningsknoppen) buiten bereik van kinderen en verwijderd van de bewegende delen en de bevestigingselementen van de deur, op een plaats vanwaar de garagedeur zichtbaar is.*

*In de radio-ontvanger zitten contacten voor constante sluiting, daarom is gebruik op particuliere bedieningsinstallaties met tegen storing beveiligde infraroodsensoren verboden.*

*Maak de opener(s) spanningsloos voordat u de ontvanger installeert.*

Universele ontvanger Model 7433E te gebruiken met maximaal vier "Intelligente" afstandsbedieningen Model Serie 4330 per kanaal.

De ontvanger kan worden gebruikt met een multifunctionele afstandsbediening voor drie particuliere garagedeuropeeners of met een drieknopdeurbediening voor het OPENEN, SLUITEN of STOPPEN van een commerciële garagedeuropeener. Niet gebruiken voor particuliere, tegen storing beveiligde bedieningen.

Zowel de ontvanger als de antenne gebruiken coaxiale TV-connectors type F. De antenne kan rechtstreeks op de ontvanger worden aangesloten of worden gemonteerd op een beugel en vervolgens op de ontvanger worden aangesloten met de Coaxiaalkabel-set Model 86LM, als u een groter bereik nodig heeft.

Kies voor de ontvanger een plaats, waar u toegang heeft tot de contactklemmen en ruimte voor de antenne (zo ver mogelijk van metalen structuren en bij voorkeur zo dat de antenne rechtop kan worden geplaatst). Bevestig de

ontvanger stevig met behulp van, door de twee hiertoe bestemde gaten in de afdekflenzen gestoken, schroeven.

### Om de ontvanger te gebruiken voor het bedienen van drie garagedeuropeeners met een multifunctionele afstandsbediening:

#### Garagedeuropeener Nr. 1 (zonder transformator). Zie afb. 1:

Sluit de twee grijze draden van de ontvanger aan op de contactschroeven van de opener die voor de drukknop op de muur worden gebruikt.

Sluit eveneens bedraad aan op contactklem 1 van de ontvanger en contactschroef 1 van de opener; en op contactklem 2 van de ontvanger en contactschroef 3 van de opener.

#### Garagedeuropeener Nr. 1 (met transformator). Zie afb. 2:

Sluit bedraad aan op de contactschroeven 1 en 2 van de ontvanger en de contactklemmen van de transformator. Sluit eveneens de twee grijze draden van de ontvanger aan op de contactschroeven van de opener die voor de drukknop op de muur worden gebruikt.

**Garagedeuropeener Nr. 2:** Sluit de twee gele draden van de ontvanger aan op de contactschroeven van de opener die voor de drukknop op de muur worden gebruikt.

**Garagedeuropeener Nr. 3:** Sluit de twee blauwe draden van de ontvanger aan op de contactschroeven van de opener die voor de drukknop op de muur worden gebruikt.

Gebruik een schroevendraaier om de deksel van de ontvanger open wrikken. Zie afb. 3.

Zet de schuifschakelaar in de stand N.O., als u dit niet doet kan het zijn dat opener Nr. 1 niet goed werkt.

Zet de opener(s) en de transformator (als deze wordt gebruikt) opnieuw onder spanning.

- Selecteer een afstandsbedieningsknop voor de bediening van garagedeuropeener nr. 1.
- Druk de geselecteerde knop op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt.

### TECHNISCHE GEGEVENS


Maximaal toelaatbaar uitgangsvermogen ..... 5 A 28 VAC of DC  
Spanning ..... 18 V tot 35 V, @ 30 mA  
Radiofrequentie ..... 433,92 Mhz

Bij hogere spanning dan opgegeven in de technische gegevens is een extra transformator vereist. Model 86LM coaxiaalkabel-set is eveneens verkrijgbaar.


Extra zenders: Serie 4330

Uitgang A: N.O. (Normaal Open) of N.C. (Normaal gesloten, optionele instelling).


Afbeelding 1

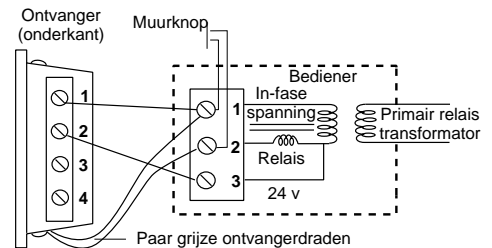

Afbeelding 2

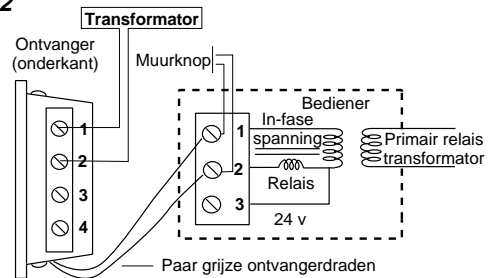

Afbeelding 3

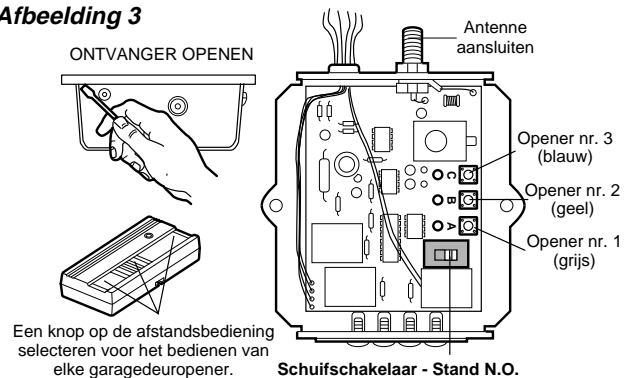

- Druk nu op de met "A" aangeduide "intelligente" knop op de ontvanger en laat deze weer los. Het controlelampje ernaast gaat KNIPPEREN.

- Laat de knop op de afstandsbediening los.

Opener nr. 1 werkt nu als de geselecteerde knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt.

Herhaal deze procedure met de andere twee drukknoppen op de afstandsbediening om de tweede opener ("intelligente" knop "B") en de derde opener ("intelligente" knop "C") te programmeren.

Plaats de deksel weer op de ontvanger.

**N.B.!** Als opener nr. 1 niet werkt, controleer dan of de schuifschakelaar op de ontvanger wel in de N.O. (normaal open) stand staat.